

# BELLMANI HÄIRESÜSTEEMI SAFE BE8037 KASUTUSJUHEND


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ТРЕВОГИ SAFE BE8037

- Bellmani häiresüsteem SAFE koosneb suitsuandur-saatjast, äratuskell-vastuvõtjast ning vibropadjast.
- Äratuskell-vastuvõtjas BE1580 on ühendatud äratuskell ja vastuvõtja, mis kuulub Bellman Visit 868 süsteemi ja on mõeldud sisetingimustes juhtmevabaks kasutamiseks saatjatest kaugusega kuni 200m.
- Äratuskella heli- ja valgussignaali käivitatakse Bellman Visit süsteemi kuuluvate saatjate /suitsuandur, uksekell, lapsenutt, multisaatja/ raadiosignaalide kaudu ning samuti ühendamise välise sisendiga (EXT TRIG) või telefonsisendis ühendamise kaudu.
- Täpsem info Bellman Visit 868 süsteemi saatjate kasutusjuhenditest.

- .....
- Система тревоги состоит из датчика дыма (передатчик), будильник - приемника BE1580 и виброподушки.
  - Будильник - приемник BE1580, который принадлежит к системе Беллман Визит 868 и предназначен при комнатных условиях беспроводного использования от передатчиков на расстоянии до 200 м.
  - Звуковые и световые сигналы тревоги будильник - приемника BE1580 будут запущены радиосигналами в системе Беллмана от датчиков дыма, дверного звонка, плач ребенка и многоцелевого передатчика, а также сигналами через внешний вход триггера (EXT TRIG) или входом телефонной розетки.
  - Подробную информацию смотрите в инструкциях по эксплуатации передатчиков системы Беллмана Визит 868.


### 1 ÄRATUSKELLA ÜHENDAMINE ELEKTRIVÕRGU- JA VIBROPADJAGA

подключение будильника к сети и виброподушкой

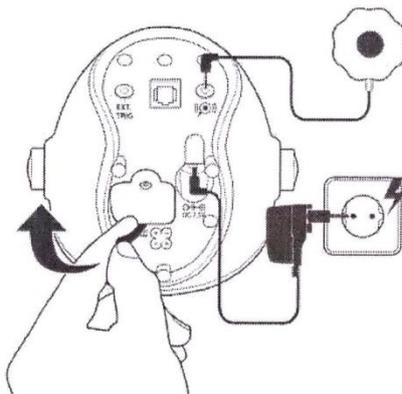

### 2 ÄRATUSKELLA ÕIGEKS PANEK

настройка времени

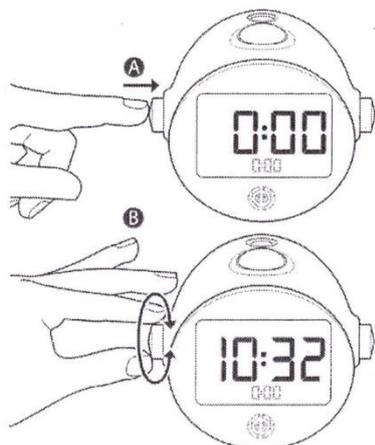


### 3 ÄRATUSE PEALEPANEK


настройка пробуждения




**4 ÄRATUSE SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE**  
включение/отключение пробуждения

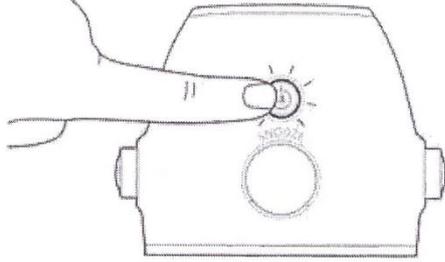

**5 KORDUVÄRATUSE SISSELÜLITAMINE**  
включение повторного пробуждения

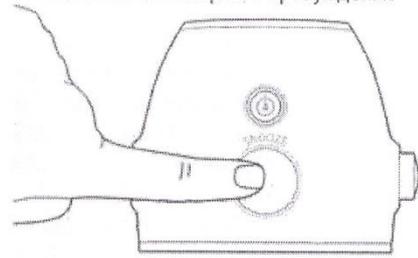

**6 TAUSTVALGUS SISSE-VÄLJA**  
включение/отключение подсветки

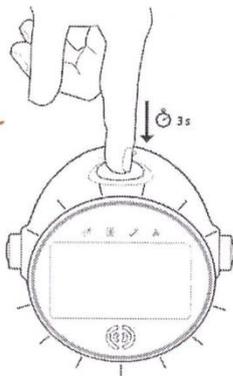

**7 LISASEADED VÕIMALDAVAD**  
дополнительные настройки


настройка  
подсветки  
дисплея

формат  
времени



VILKUMINE  
SISSE-VÄLJA


HELIN  
SISSE-VÄLJA




настройка  
мелькания

настройка  
звука


**8 SUITSUANDURI PAIGALDUS /установка датчика дыма**

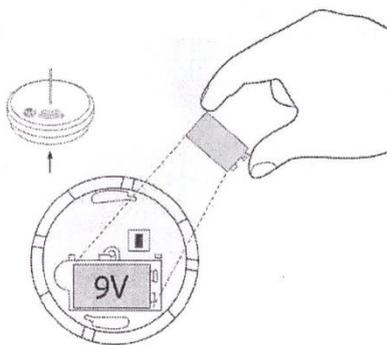

**8-1 Aseta patarei suitsuandurisse**  
вставьте батареи в датчик дыма

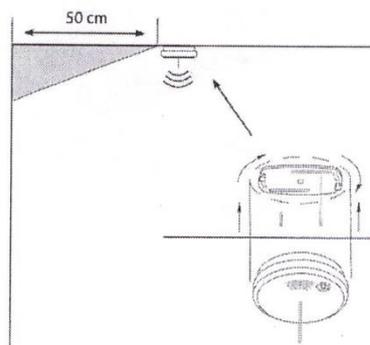

**8-2 Aseta suitsuandur lakke**  
поместите датчик дыма на потолок

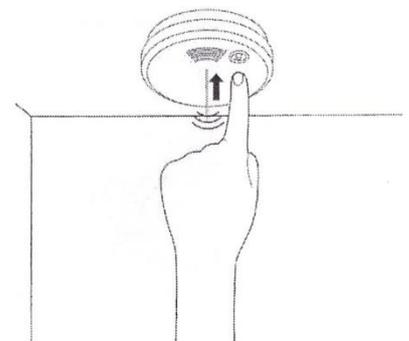

**8-3 Kontrolli suitsuandurit**  
проверьте датчика дыма